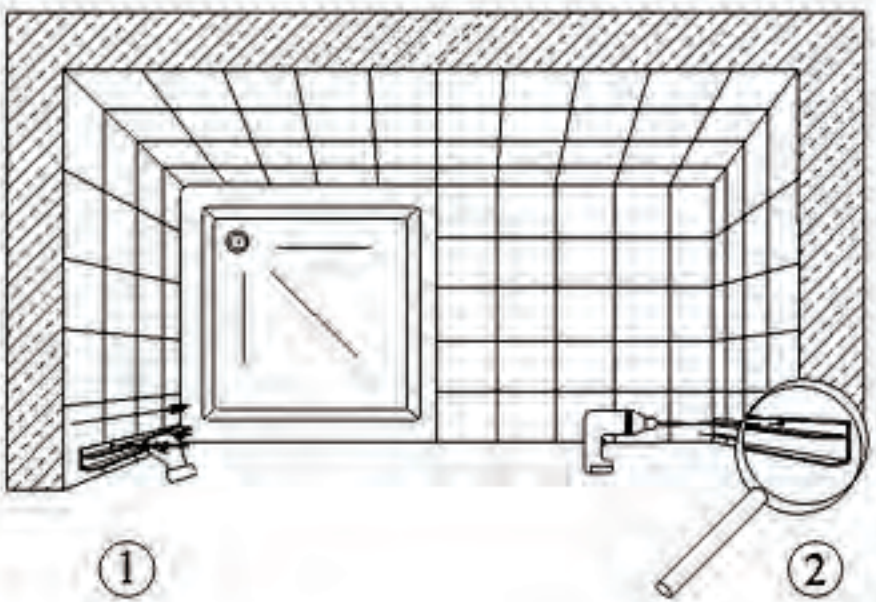

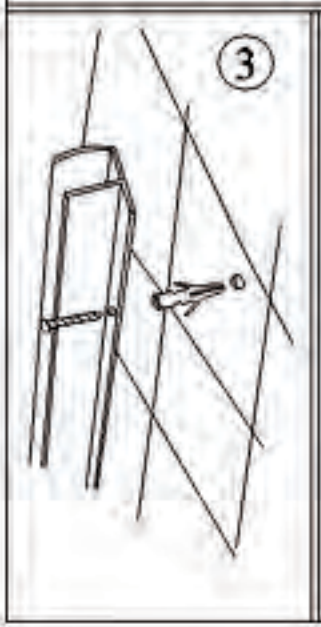

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
1LDS.4

POSIZIONARE LA PORTA DOCCIA AD UN CM. DAL BORDO ESTERNO DEL PIATTO DOCCIA ED ESTENDERE I PROFILI CONTRO LE PARETI.

1. METTERE A PIOMBO LA PORTA E SEGNARE I FORI.
2. RIMUOVERE LA PORTA E FORARE LE PARETI (PUNTA ø mm.6).
3. INSERIRE I TASSELLI, RIPOSIZIONARE LA PORTA E FISSARE I PROFILI (VITI 3,9 X 38 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
4. FORARE, (PUNTA ø mm.3) E FISSARE, (VITI 3,9 X 9,5 CON RONDELLE E TAPPI COPRIVITE).
5. SILICONARE LA CABINA (SOLO ESTERNAMENTE)